

KODAK PRINTOMATIC


DIGITALE INSTANT PRINT CAMERA

Snelstartgids




Aan de slag

1

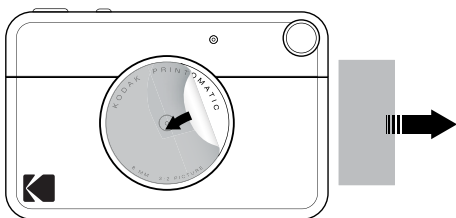


Verwijder het plastic van de cameralens
en het fotokarton.

2

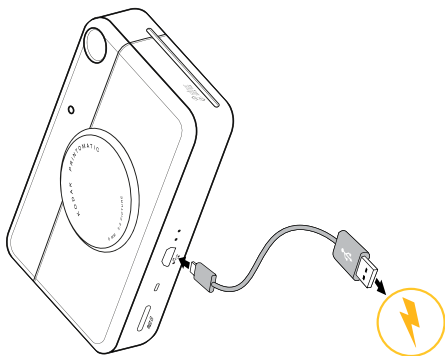


Laad de camera voor gebruik op
met een USB-kabel.

3

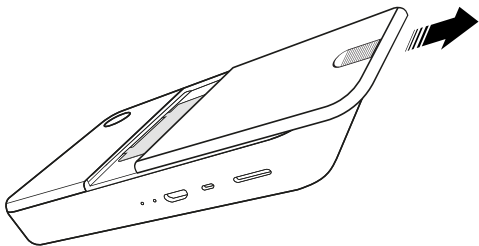

Plaats uw vinger op de groeven aan de achterkant van het cameradeurtje en schuif het voorzichtig open.


4

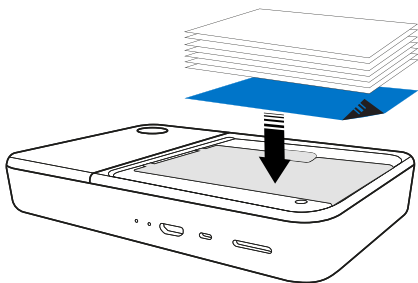

Plaats het papier in het papiervak.


OPMERKING: Het blauwe vel moet onderaan de papierstapel liggen, met het papier naar beneden gericht.

5

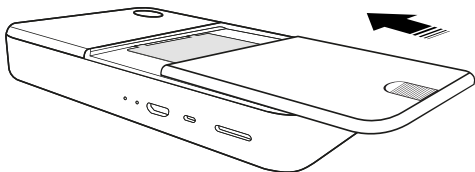


Schuif de cameradeur terug op de camera.

6

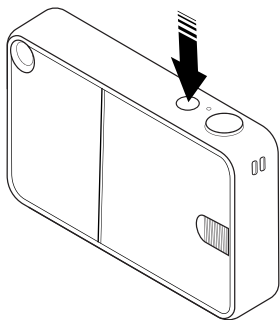


Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

7

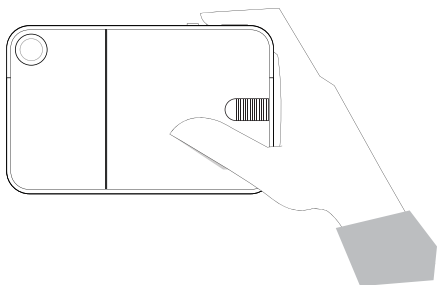

Wanneer u klaar bent om een foto te maken, drukt u de ontspanknop in en houdt u de camera stil totdat u een waarschuwing hoort.

8

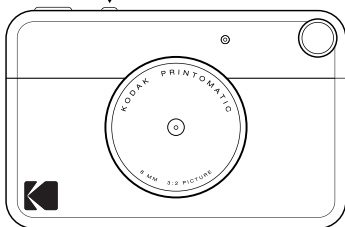

Als u klaar bent, houdt u de
aan/uit-knop ingedrukt om de
camera uit te schakelen.

Fototips

- Houd er rekening mee dat het blauwe vel als eerste wordt afgedrukt.
- Om de camera te resetten, houdt u de resetknop 2 seconden ingedrukt met een speld.
- Bij gebruik van een SD-kaart kunnen foto's alleen op de SD-kaart worden opgeslagen. U kunt geen foto's afdrukken vanaf de SD-kaart.
- De flitser wordt automatisch ingeschakeld wanneer de camera merkt dat de omgeving donker is.
- Zorg ervoor dat u de afdruksleuf niet afdekt met uw hand wanneer de foto wordt afgedrukt.

Het Kodak handelsmerk, logo en trade dress worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK en het ZINK-logo zijn handelsmerken van ZINK Holdings, LLC.

Alle andere producten, merknamen, bedrijfsnamen en logo's zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars, worden alleen gebruikt om hun respectieve producten te identificeren en zijn niet bedoeld om sponsoring, goedkeuring of goedkeuring te suggereren.

Gedistribueerd door C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837

©2023. C&A IP Holdings LLC. Alle rechten voorbehouden.

MADE IN VIETNAM

Klantenservice:

U.S. Support:

kodak@camarketing.com
844-516-1539

Internationale ondersteuning:

kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

Meer informatie

Voor meer informatie, scan de QR code hieronder om onze support pagina te bezoeken.



kodakphotoplus.com